

Inställningar i Dasa Forester för användning av HPR-Gallring

1. Skapa mapp: "C:\Gallringsuppföljning\HPR-Gallring" dit programfiler kopieras
2. Skapa mapp: "C:\Gallringsuppföljning\Bevakningsmapp" där HPR-filer sparas.
3. Skapa genväg i Dasa Forester för att starta HPR-Gallring

Från Driftskärm – klicka på Meny  - Externt – Applikationer – Skapa nytt

Fyll i enligt bild:

Inställningar applikation	
Namn	HPR-Gallring
Sökväg applikation	C:\Gallringsuppföljning\HPR-Gallring ...
Kommandoradsparameter	
Sökväg till ikon	
Genväg	På 
Autostart	Av 
Tangentfunktion	2

I exemplet ovan är "Tangentfunktion" vald till nr 2.

Det betyder att man kan knyta en knapp på spakpaletten för att kunna växla mellan driftskärm och HPR-Gallring.

Detta är en inställning för "Externa applikationer" som görs under aggregatinställningarna och den kan se lite olika ut beroende på vilken maskintillverkare det gäller.

Kontakta återförsäljare för respektive maskintillverkare för att få hjälp att ställa in funktionen.

4. För att starta HPR-Gallring trycker man sedan Meny  - Genvägar - HPR-Gallring.
Alternativt kan en förprogrammerad knapp på spakpalett även användas för att starta programmet.

5. Skapa en schemalagd rapport för att spara HPR-filer i bevakningsmappen som skapades i punkt 2.

Klicka på Menypil  - Uppföljning – Rapport – Ny


Fyll i enligt bild nedan.

A. Grundinställning

Schemalagd rapport

Grundinställning Innehåll Aktiveringstyp

Namn	Hpr Gallring	Lagringskatalog	C:\Gallringsuppföljning\Bevakn ...
Spardatum	2020-03-03 10:12	Filnamsetikett	Avverkningsobjekt 2020-03-03 1 ...
Rapporttyp	StanForD-export		
Utdata	HPR		
Delavslutad	☐ På		

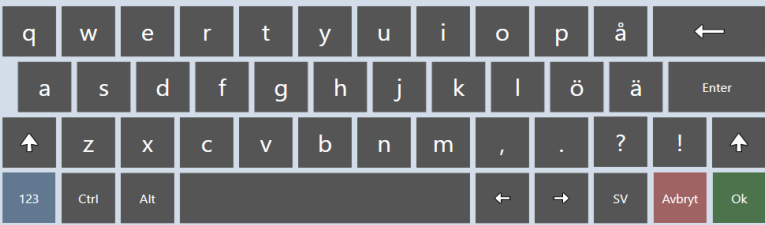


B. Innehåll

Schemalagd rapport

Grundinställning **Innehåll** Aktiveringstyp

Urvalstyp

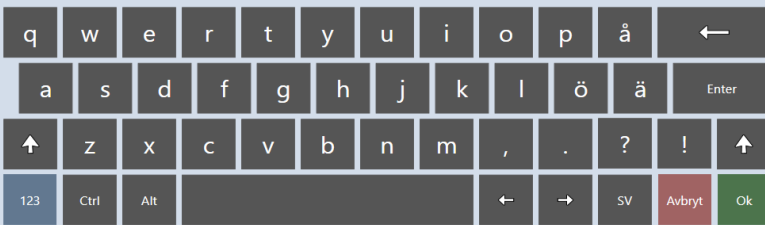

C. Aktiveringstyp

Schemalagd rapport

Grundinställning Innehåll **Aktiveringstyp**

Periodisk	På	☒	Periodisk (tim)	03:00:00	+	-
Vid utloggning	Av	☐				
Vid avaktiverat avverkningsobjekt	På	☒				
Vid avslutat avverkningsobjekt	På	☒				
Vid fil från klave	Av	☐				

q w e r t y u i o p å ←

a s d f g h j k l ö ä Enter

↑ z x c v b n m , . ? ! ↑

123 Ctrl Alt ← → SV Avbryt Ok

6. Under menyn Menypil  - Uppföljning – Rapport – Schemalagd rapport måste HPR-Gallring vara aktiv.

Uppföljning / Rapport / Schemalagd rapport	
Rapport	Schemalagd rapport
Inställningar	
Schemalagda rapporter	
Namn	Aktivt
Prod till SDC	På
HPR-Gallring	På

7. I HPR-Gallring version 3 finns möjlighet att använda funktionen för bränsleanpassning för att exkludera stammar som inte ska tas med i beräkningar.
Dasa Forester har stöd för att använda funktionen "Bränsleanpassning" (BioEnergyAdaption) i HPR-filen.

En symbol i driftskärmen indikerar att funktionen är aktiv, exempelvis .

Kontakta återförsäljare för respektive maskintillverkare för att få hjälp att ställa in funktionen.

8. Kranvinkel i HPR-fil. Fr o m version 1.4.6 har Dasa Forester stöd för att skicka med kranvinkel i HPR-filen.


Kontakta återförsäljare för respektive maskintillverkare för att ta reda på vilka maskinfabrikat/maskinmodeller som har implementerat kranvinkel i HPR-fil.

För att kranvinkel ska följa med vid export av hpr så måste rätt StanForD-version ställas in (version 3).

Detta görs under menyn Menypil  - Uppföljning – Rapport – Inställningar

StanForD-export

Lagringskatalog för StanForD-fil	C:\Produktion	...
Filnamn etikett	Rapport 2020-03-03 1017	...
Inkludera produktionsdatum i HPR-fil	Av	☐
Inkludera stamdiameter i HPR-fil	Av	☐
StanForD2010 version	Version 3	

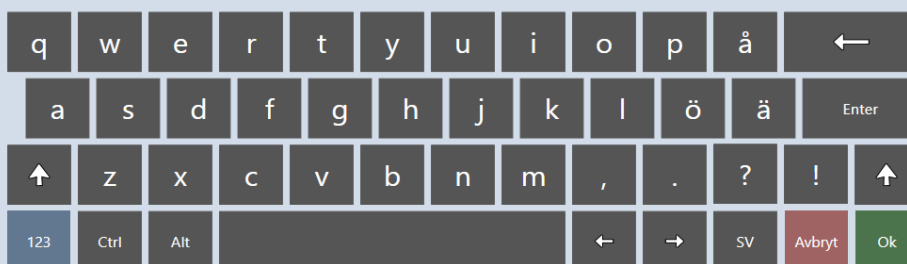

OBS! Fältet för "Lagringskatalog för StanForD-fil" är tvingande. Inställningen påverkar inga schemalagda rapporter utan blir ett förslag när StanForD-rapporter skapas manuellt.

Det går att byta StanForD-version när som helst, det behöver inte vara mellan objektsbyte.

9. Fr o m version 1.6 av Dasa Forester finns möjlighet att lagra StemCode i HPR-fil. StemCode visas i HPR-Gallring.

Instruktion för hur detta ställs in hos respektive maskintillverkare (Rottne, EcoLog, Gremo) kommer att kompletteras senare.