




**Skapa HPR automatiskt
tillsammans med andra filer
till Gallringsuppföljnings
prgm Skogforsk**


**Jonas Gustafsson
Product specialist**



Generera Hpr filer

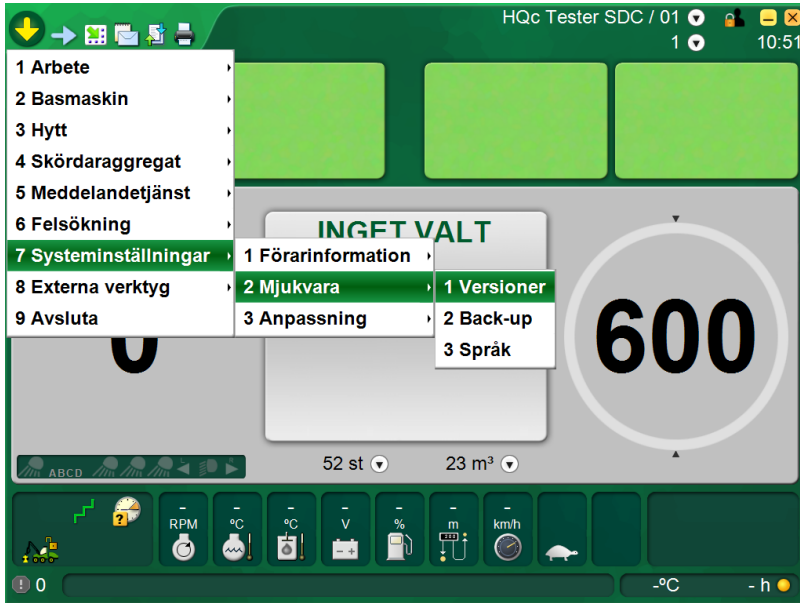

Markera hpr så att det förutom PRI fil även skapas en HPR.

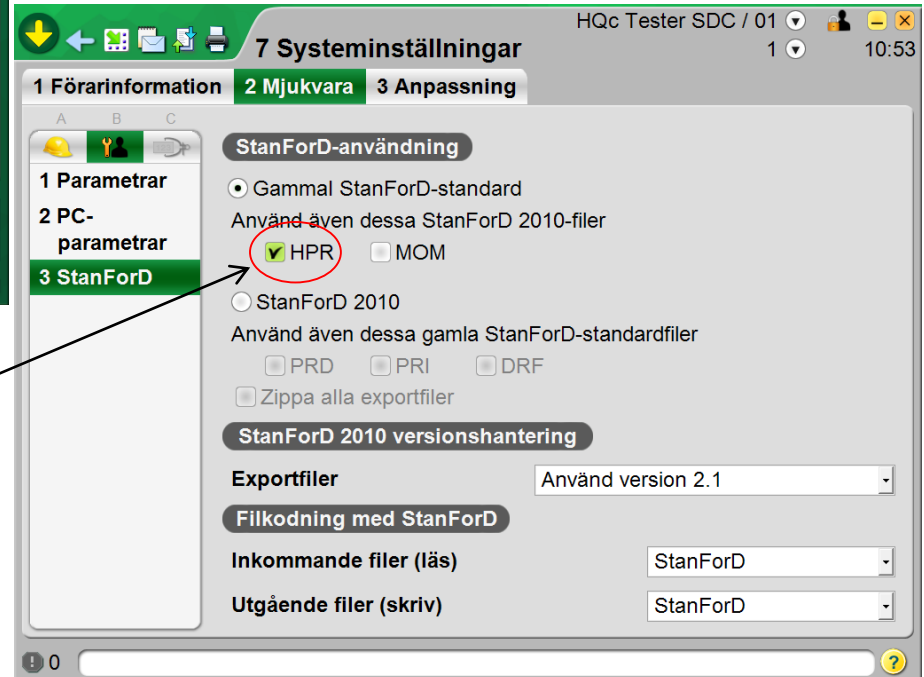


Nu är du klart och du har valt att HPR fil ska skapas!

Ställa in automatisk sparning av filer i intervall.



För att HPR filen ska skapas med gammal standard inställning måste PRI vara i bockad. Vid all filsparning sparas både PRI och HPR med denna inställning.

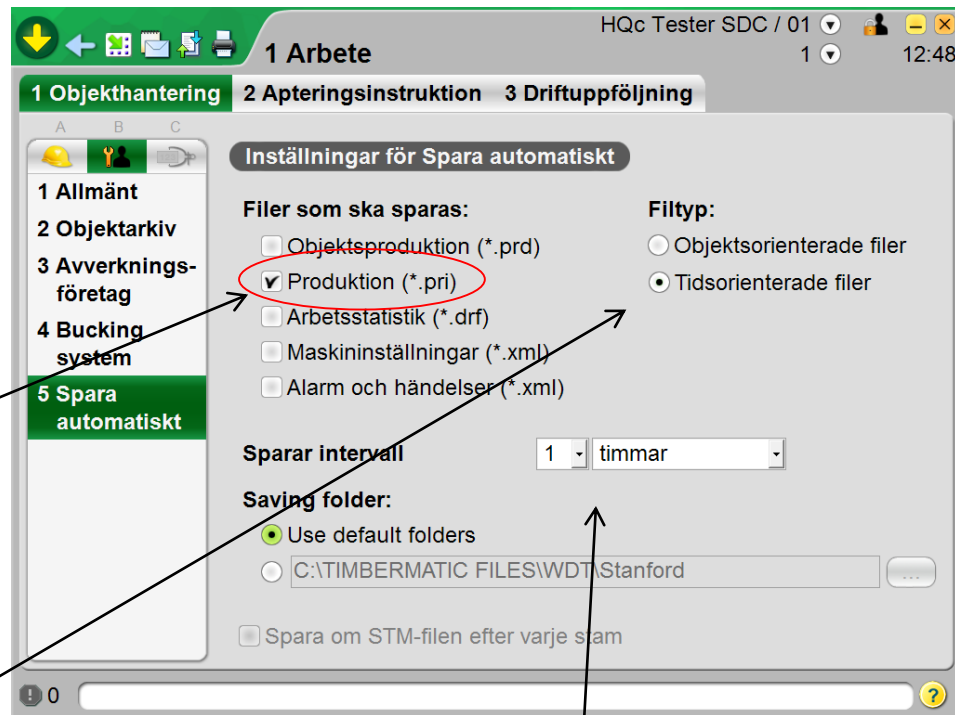


Tidsorienterad betyder delavslutad fil.

Intervall kan ställas som lägst till varje timme.

Var hittar jag filerna!

Under C:/ TIMBERMATIC FILES hittar man en mapp för varje filtyp.

De filer som hör hemma i StanForD 2010 finns i en undermapp till TIMBERMATIC FILES som heter StanForD2010 och sedan i sin respektive mapp. Här återfinns tex HPR mappen där HPR filen kommer att lagras då man valt att spara filer till "Use Default Folder" under automatspara inställningarna i TM. Här finns filer för SDC att hämta.

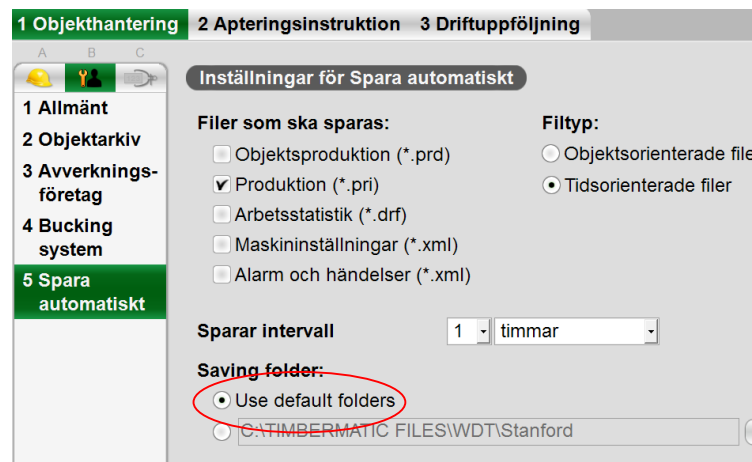


Möjlighet att spara samma fil på flera platser.

TM version <1.20

För att spara samma fil på två platser kan man utnyttja den plats som i skördaren är avsedd för WDT (WirelessDataTransfer). När filer sparas skapas alltid en kopia i mapp med den sökväg man angivit enl nedan. Filer som ska hanteras av Sender hittas på standardplats för varje filtyp enl. beskrivning i föregående avsnitt.

Så här ställer man in funktionen.

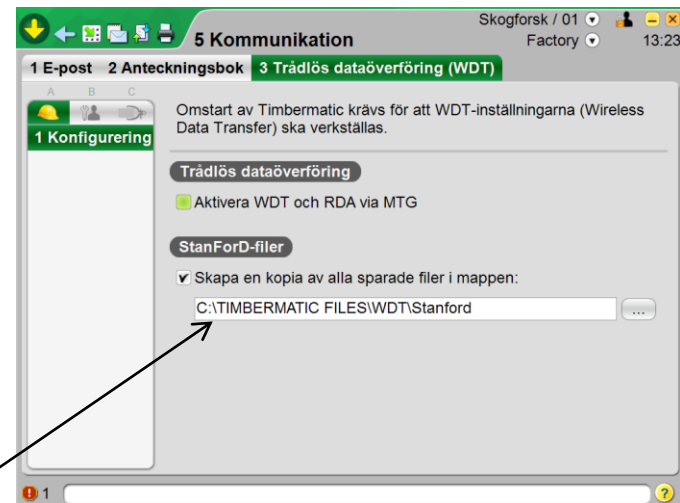

Här kan man ange den sökväg man önskar för de filer som inte ska hanteras av SDC Sender.

Tips vid avslut av objekt och sparande av filer med "avslutsstämpel"!

Avsluta objekt

Det räcker att bocka i DRF om en sådan ska skickas till SDC!

PRI/HPR på den sista produktionen sparas med automatik när nästa objekts första produktion automatsparas.

